

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a black oval shape.

**SAMSUNG**

**SM-R130**

# Uživatelská příručka

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Nejdříve si přečtěte

### Úvodní informace

- 4 Informace o sluchátkách Gear Circle
- 5 Obsah balení
- 6 Rozvržení zařízení
- 8 Nabíjení baterie
- 11 Zapínání a vypínání sluchátek Circle
- 12 Nošení sluchátek Circle
- 15 Nastavení hlasitosti

### Připojování pomocí funkce Bluetooth

- 17 Bluetooth
- 18 Připojování k ostatním zařízením
- 22 Připojování ke dvěma zařízením
- 23 Opětovné připojování a odpojování zařízení

### Používání sluchátek Circle

- 25 Způsob nošení sluchátek Circle
- 27 Hovory
- 30 Přehrávání hudby
- 31 Spuštění aplikace S Voice

### Používání aplikace Samsung Gear

- 32 Spouštění aplikace Samsung Gear
- 33 Připojení k zařízení vhodnému k nošení
- 34 Gear SoundAlive
- 35 Oznámení
- 36 Nastavení
- 38 Uživatelská příručka

### Dodatek

- 39 Řešení problémů
- 42 Vyjmutí baterie (nevyjímatelný typ)

### Bezpečnostní informace

# Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění změnit.

## Ikony v pokynech



**Výstraha:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Upozornění:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Poznámka:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

# Úvodní informace

## Informace o sluchátkách Gear Circle

S těmito sluchátky s technologií Bluetooth (rovněž nazývanými Circle) se můžete připojit k zařízením s podporou technologie Bluetooth, jako jsou například chytré telefony a tablety. Máte možnost přijímat hovory a přehrávat hudbu z připojených zařízení.

Rovněž můžete používat následující funkce:

- Oblouk za krk vám vibrováním oznamuje příchozí hovory a poskytuje pohodlné usazení sluchátek.
- Sluchátka obsahují magnety, proto je lze spojit k sobě. Ukončit hovor nebo poslech hudby lze spojením sluchátek k sobě.
- Příchozí hovory můžete přijímat odpojením sluchátek.
- Po připojení sluchátek Circle k jiným zařízením pomocí aplikace Samsung Gear můžete používat i další funkce, jako je úprava zvukového efektu nebo nastavení oznamování.

- Sluchátka Circle lze připojit ke dvěma zařízeními zároveň.
- Sluchátka Circle poskytují čistý zvuk, protože snižují šum v pozadí.



- Sluchátka Circle jsou kompatibilní se zařízeními podporujícími připojení Bluetooth.
- Některé funkce nemusí být pro některá připojená zařízení k dispozici.

## Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Koncovky do uší (3 páry, S/M/L)
- Nákrčníky (pro venkovní aktivity, S/M/L)
- Nabíječka
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

## Rozvržení zařízení

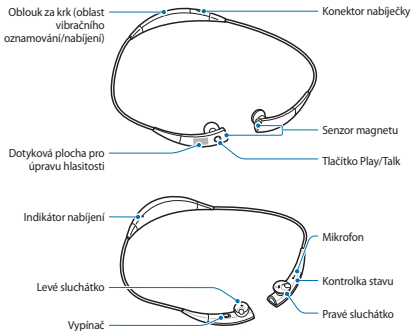

## Ovládání

Název	Funkce
Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li sluchátka Circle zapnout nebo vypnout, posuňte přepínač nahoru nebo dolů.</li> </ul>
Tlačítko Play/Talk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím přijmete nebo ukončíte hovor.</li> <li>• Stisknutím zahájíte nebo pozastavíte přehrávání hudby.</li> <li>• Stisknutím opětovně vstoupíte do režimu párování Bluetooth.</li> <li>• Dvojitým stisknutím přeskočíte na další skladbu.</li> <li>• Stisknutím a podržením po dobu 1 sekundy odmítnete hovor nebo spustíte aplikaci <b>S Voice</b>.</li> <li>• Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vstoupíte do režimu párování Bluetooth.</li> </ul>
Dotyková plocha pro úpravu hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tažením nahoru nebo dolů upravíte hlasitost během přehrávání multimédií nebo během hovoru.</li> <li>• Tažením nahoru nebo dolů zastavíte vibrování sluchátka Circle v případě příchozího hovoru.</li> </ul>

## Kontrolka stavu

Stav	Barva
Režim párování Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bliká zeleně, modře a červeně</li> </ul>
Zapnout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blikne 3x modře</li> </ul>
Vypnout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blikne 3x červeně</li> </ul>
Příchozí hovor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bliká modře</li> </ul>

## Indikátor nabíjení

Stav	Barva
Nabíjení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Červená</li> </ul>
Plně nabito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zelená</li> </ul>

## Nabíjení baterie

Před prvním použitím sluchátek Circle nebo po delší době, kdy nebyla sluchátka Circle používána, je nutné nabít baterii. K nabíjení baterie sluchátek Circle lze také používat počítač připojený pomocí kabelu USB.






Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození sluchátek.



Pokud je baterie zcela vybitá, sluchátka se nemohou zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než sluchátka zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

- 1 Otevřete kryt konektoru nabíječky.
- 2 Zapojte malý konec nabíječky do konektoru nabíječky na sluchátkách Circle.

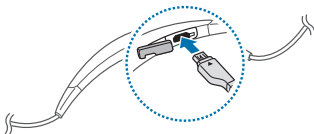

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

### 3 Zapojte velký konec nabíječky do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

### 4 Po úplném nabití odpojte sluchátka Circle od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od sluchátek Circle a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

## Zobrazení úrovně nabití baterie

Když připojíte zařízení Circle k dalším zařízením prostřednictvím aplikace Samsung Gear, můžete na hlavní obrazovce aplikace Samsung Gear zobrazit úroveň nabití baterie zařízení Circle. Další informace naleznete v části [Spouštění aplikace Samsung Gear](#).




- Jakmile je baterie na hranici vybití, sluchátka Circle zapírají a kontrolka stavu zabliká červeně.
- Pokud jsou sluchátka Circle vypnutá, hovory mířící na ně se automaticky přesměrují na připojené zařízení.
- Během nabíjení můžete sluchátka Circle používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.

## Zapínání a vypínání sluchátek Circle

Sluchátka Circle zapnete posunutím vypínače směrem nahoru. Kontrolka stavu 3x modře zabliká.

Chcete-li sluchátka Circle vypnout, posuňte vypínač směrem dolů. Jakmile kontrolka stavu 3x červeně zabliká, sluchátka Circle se vypnou.

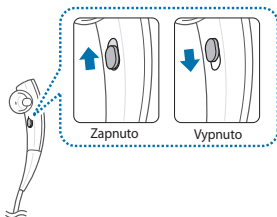




Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

## Nošení sluchátek Circle


- 1 Vyberte si sadu dodaných koncovek do uší, které vyhovují vašim uším.
- 2 Vyberte koncovku do uší pro levé a pravé ucho.  
Každá koncovka do uší je označena písmenem L pro levé ucho a písmenem R pro pravé ucho.
- 3 Překryjte západku ve spodní části sluchátka koncovkou do uší.

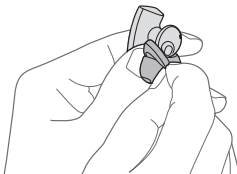

**4** Podržte spodní část sluchátka a překryjte zbytek sluchátka koncovkou do uší.



- Nevkládejte si sluchátka do uší bez koncovek do uší.
- Netahejte za koncovku do uší příliš silně. Koncovka pecky by se mohla roztrhnout.

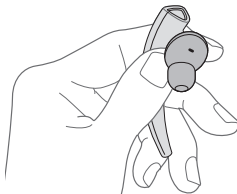

**5** Otočte sluchátko vzhůru nohama a zkontrolujte překrytí. Překryjte koncovkou do uší i druhé sluchátko.


- 6** Noste sluchátka Circle tak, jak ukazuje níže uvedený obrázek.



## Použití nákrčníku

Nošením sluchátek Circle s nákrčníkem (pro venkovní aktivity) zabráníte tomu, aby vám oblouk za krk spadl z krku.

- 1** Vložte oblouk za krk do nákrčníku.

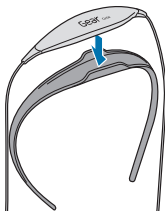


- 2** Noste sluchátka Circle tak, jak ukazuje níže uvedený obrázek.



## Nastavení hlasitosti

Chcete-li zvýšit hlasitost v době, kdy máte sluchátka nasazena, táhněte směrem nahoru po dotykové ploše pro úpravu hlasitosti.

Chcete-li snížit hlasitost v době, kdy máte sluchátka nasazena, táhněte směrem dolů po dotykové ploše pro úpravu hlasitosti.

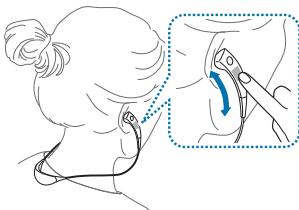

- Dotykovou plochu pro úpravu hlasitosti nelze použít, když jsou sluchátka připojena.
- Když hlasitost dosáhne maximální nebo minimální hodnoty, začnou sluchátka Circle vibrovat.



# Připojování pomocí funkce Bluetooth

## Bluetooth

### Informace o funkci Bluetooth

Bluetooth je standardem bezdrátové technologie využívající 2,4 GHz frekvenci pro připojení k různým zařízením na krátkou vzdálenost. Umožňuje připojení a výměnu dat s ostatními zařízeními s podporou technologie Bluetooth, jako jsou mobilní zařízení, počítače, tiskárny a další součásti digitální domácnosti, a to bez použití kabelů.

### Poznámky k použití funkce Bluetooth

- Chcete-li se vyhnout problémům s připojením vašeho zařízení k jiným zařízením, umístěte zařízení blízko sebe.
- Ujistěte se, že se vaše zařízení a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Ujistěte se, že mezi propojovanými sluchátky a zařízením nejsou žádné překážky, včetně lidských těl, zdí, rohů nebo plotů.

- Nedotýkejte se Bluetooth antény připojovaného zařízení.
- Funkce Bluetooth využívá stejnou frekvenci jako některé průmyslové, vědecké, lékařské produkty nebo produkty s nízkým výkonem, proto může během připojování v jejich blízkosti docházet k rušení.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se sluchátky kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

## Připojování k ostatním zařízením

Chcete-li sluchátka Circle používat, je třeba je spárovat s jiným zařízením. Po spárování zařízení se sluchátka Circle v budoucnu k zařízení připojí automaticky.

Sluchátka Circle lze k jiným zařízením připojit pomocí aplikace Samsung Gear nebo pomocí rozhraní Bluetooth.

## Připojování zařízení pomocí aplikace Samsung Gear


Nainstalujte aplikaci Samsung Gear do jiného zařízení a připojte k tomuto zařízení sluchátka Circle.



Aplikace Samsung Gear je k dispozici pro chytré telefony od společnosti Samsung, které mají více než 1 GB paměti a využívají operační systém Android 4.2.2 nebo vyšší.

- 1 Jiné zařízení** Stáhněte si aplikaci Samsung Gear z obchodu **GALAXY Apps**. Můžete také otevřít stránku [apps.samsung.com/gear](https://apps.samsung.com/gear) a stáhnout aplikaci Samsung Gear.
- 2 Jiné zařízení** Zapněte funkci Bluetooth.
- 3 Sluchátka Circle** Zapněte sluchátka Circle.  
Při prvním zapnutí přejdou sluchátka Circle automaticky do režimu párování funkce Bluetooth. Kontrolka stavu bude po dobu 3 minut blikat zeleně, modře a poté červeně.
- 4 Jiné zařízení** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Gear**.

- 5 **Jiné zařízení** Ve výsledcích hledání klepněte na položku **Gear Circle**.

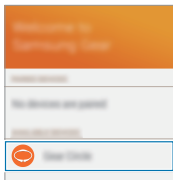

- 6 **Jiné zařízení** Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a pak klepněte na položku **Dokončit**.  
Jakmile se zařízení správně propojí, sluchátka Circle zapípají a zavibrují.

## Připojování zařízení pomocí funkce Bluetooth

- 1 **Sluchátka Circle** Zapněte sluchátka Circle.

Při prvním zapnutí přejdou sluchátka Circle automaticky do režimu párování funkce Bluetooth. Kontrolka stavu bude po dobu 3 minut blikat zeleně, modře a poté červeně.

- 2 **Jiné zařízení** Zapněte funkci Bluetooth.
- 3 **Jiné zařízení** Přejděte do nabídky Bluetooth a vyhledejte zařízení s podporou funkce Bluetooth.
- 4 **Jiné zařízení** Ve výsledcích hledání klepněte na položku **Gear Circle**.

Jakmile se zařízení správně propojí, sluchátka Circle zapípají a zavibrují.



- Při připojování umístěte sluchátka Circle do blízkosti zařízení.
- Pokud sluchátka Circle nepřejdou do režimu párování funkce Bluetooth, oddělte sluchátka a stiskněte a podržte tlačítko Play/Talk po dobu 3 sekund. Když jsou sluchátka navzájem spojena, nemohou sluchátka Circle vstoupit do režimu párování funkce Bluetooth.
- K dalšímu zařízení se můžete připojit až poté, co se odpojíte od naposledy připojeného zařízení. Pokud je již zařízení Circle připojeno k jinému zařízení, ukončete připojení a znovu zahajte párování.
- Způsob připojování prostřednictvím rozhraní Bluetooth se může lišit v závislosti na připojovaných zařízeních. Další informace naleznete v uživatelské příručce připojovaného zařízení.

## Připojování ke dvěma zařízeníím

Sluchátka Circle se mohou připojit ke dvěma zařízeníím s podporou technologie Bluetooth najednou.

Když připojíte sluchátka Circle ke dvěma zařízeníím, bude jako primární zařízení rozpoznáno naposledy připojené zařízení. Druhé ze zařízení bude rozpoznáno jako sekundární zařízení. Pokud sluchátka Circle připojíte ke dvěma chytrým telefonům, je možné pouze jeden z nich připojit pomocí aplikace Samsung Gear. Zařízení připojené pomocí aplikace Samsung Gear je vždy primárním zařízením. Když spustíte aplikaci **S Voice** nebo přijmete hovor pomocí tlačítka Play/Talk na sluchátkách Circle, provede primární zařízení nezbytné akce.

- 1 Připojte sluchátka Circle k zařízení pomocí rozhraní Bluetooth.
- 2 Oddělte sluchátka a stiskněte a podržte tlačítko Play/Talk po dobu 3 sekund.

Sluchátka Circle vstoupí do režimu párování funkce Bluetooth a první zařízení bude odpojeno.

- 3 Na druhém zařízení přejděte do nabídky Bluetooth a připojte se ke sluchátkům Circle.
- 4 Na prvním zařízení se znovu připojte ke sluchátkům Circle.



- Když dvě připojená zařízení zároveň přehrávají hudbu, přehrávají sluchátka Circle hudbu pouze z jednoho zařízení. Když pozastavíte aktuálně přehrávaný soubor, automaticky se začne přehrávat soubor ze druhého zařízení.
- Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.

## Opětovné připojování a odpojování zařízení

### Opětovné připojování zařízení

Připojení mezi sluchátky Circle a připojeným zařízením se může přerušit, pokud jsou zařízení příliš daleko od sebe. Jakmile se připojení přeruší, sluchátka Circle zapípají a zavibrují. Umístěte sluchátka Circle do blízkosti zařízení, aby se znovu navázalo spojení. Jakmile se zařízení znovu propojí, sluchátka Circle zapípají a zavibrují.

Pokud je připojení přerušeno z důvodu problému se zařízením, stiskněte tlačítko Play/Talk a zařízení Circle nebo vstupte do nabídky Bluetooth v zařízení. Pokud jsou sluchátka spojena, oddělte je a znovu se připojte k zařízení.

## **Odpojování zařízení**

Vypněte sluchátka Circle nebo deaktivujte funkci Bluetooth na připojeném zařízení.

## **Rušení párování zařízení**

Chcete-li zrušit párování zařízení, využijte k tomu nabídku Bluetooth připojeného zařízení. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení.

Chcete-li sluchátka znovu připojit k zařízení, znovu obě zařízení spárujte.



# Používání sluchátek Circle

## Způsob nošení sluchátek Circle

Sluchátka obsahují magnety, proto je lze spojit k sobě.

Způsob příjmu hovorů se liší v závislosti na tom, zda jsou sluchátka spojena či oddělena.



Sluchátka Gear Circle ve svých pečkách obsahují magnety. Asociace American Heart Association (USA) a organizace Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (VB) varují, že magnety mohou ovlivnit fungování implantovaných kardiostimulátorů, kardioverterů, defibrilátorů, inzulinových pump nebo jiných elektrických lékařských zařízení (souhrnně „lékařských zařízení“) v okolí 15 cm (6 palců). Pokud jste uživatelem některého z těchto lékařských zařízení, **POUŽÍVEJTE SLUCHÁTKA GEAR CIRCLE AŽ PO PORADĚ SE SVÝM LÉKAŘEM.**



- Neskladujte zařízení v blízkosti magnetických polí. Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
  - Zařízení neohýbejte ani s ním nekrutíte. Zařízení nevystavujte nadměrnému tlaku.
  - Netahejte přílišnou silou za žádnou část zařízení.
- Nošení sluchátek Circle: Sluchátka lze umístit na uši, nebo je lze nosit kolem krku, když sluchátka nejsou navzájem spojena.



- Připojování ke sluchátkům: Sluchátka jsou navzájem spojena.



## Hovory

### Přijímání a ukončování hovorů

#### Přijímání hovorů

Pokud se objeví příchozí hovor, když máte sluchátka Circle nasazená, sluchátka Circle zapípají a zavibrují. Hovor lze přijmout stisknutím tlačítka Play/Talk.

Pokud se příchozí hovor objeví ve chvíli, kdy jsou sluchátka spojena, sluchátka Circle zavibrují. Oddělte sluchátka a nasadte si je na uši. Při oddělení sluchátek bude hovor přijat.

## Odmítnutí hovoru

Stiskněte a podržte tlačítko Play/Talk po dobu 1 sekundy nebo spojte sluchátka.



- Když je zařízení Circle připojeno ke dvěma zařízeními a obě tato zařízení přijmou hovor, můžete přijmout pouze první příchozí hovor.
- Když se objeví příchozí hovor, sluchátka Circle zavibrují. Jeho vibrování zastavíte tažením nahoru nebo dolů po dotykové ploše pro úpravu hlasitosti.
- Pokud se hovor objeví ve chvíli, kdy jsou sluchátka Circle připojena k chytrému telefonu, sluchátka Circle přečtou informace o volajícím. Hovory lze přijímat či odmítat pomocí hlasových příkazů. Nepronášejte hlasový příkaz v době, kdy sluchátka Circle vibrují.

## Možnosti během hovoru

### Nastavení hlasitosti

Během hovoru táhněte nahoru nebo dolů po dotykové ploše pro úpravu hlasitosti.

## **Přepínání výstupu zvuku**

Pomocí související nabídky na připojeném zařízení můžete přepínat výstup zvuku mezi sluchátka Circle a připojeným zařízením.

Když jsou sluchátka spojena, lze automaticky přepnout výstup zvuku na sluchátek Circle tím, že od sebe sluchátka oddělíte.

## **Podržení hovoru**

Během hovoru stiskněte a podržte tlačítko Play/Talk.

Chcete-li hovor opět uvolnit, znovu stiskněte a podržte tlačítko Play/Talk.

## **Přijetí druhého hovoru**

Když se během jednoho hovoru objeví další hovor, sluchátka Circle pípnu.

Chcete-li ukončit první hovor a přijmout druhý hovor, stiskněte tlačítko Play/Talk.

Chcete-li podržet první hovor a přijmout druhý hovor, stiskněte a podržte tlačítko Play/Talk. Přepínat mezi aktuálním a drženým hovorem lze stisknutím a podržením tlačítka Play/Talk.

## **Ukončení hovoru**

Hovor lze přijmout stisknutím tlačítka Play/Talk nebo opětovným připojením sluchátek.

## **Přehrávání hudby**

Hudbu lze přehrávat z připojených zařízení. Když přijmete hovor ve chvíli, kdy se přehrává nějaký soubor, tento soubor se pozastaví a po ukončení hovoru bude automaticky pokračovat.

### **Přehrávání hudby**

Stiskněte tlačítko Play/Talk.

Ve výchozí hudební aplikaci nainstalované na připojení zařízení se automaticky začne přehrávat naposledy přehrávaná hudba.

### **Pozastavení a obnovení přehrávání**

Přehrávání lze pozastavit stisknutím tlačítka Play/Talk nebo spojením sluchátek.

Chcete-li v přehrávání pokračovat, oddělte sluchátka a stiskněte tlačítko Play/Talk.

### **Přechod na další skladbu**

Dvojitým stisknutím tlačítka Play/Talk během přehrávání hudby přejdete na další skladbu.

## Nastavení hlasitosti

Hlasitost lze upravit tažením nahoru nebo dolů na dotykové ploše pro úpravu hlasitosti.



Pokud není možné poslouchat zvuky na maximální hlasitosti sluchátek Circle, upravte hlasitost na připojením zařízení.

## Spuštění aplikace S Voice

S nasazenými sluchátky Circle stiskněte a podržte tlačítko Play/Talk po dobu 1 sekundy.

Pokud připojené zařízení podporuje aplikaci **S Voice**, můžete aplikaci používat prostřednictvím sluchátek Circle.

# Používání aplikace Samsung Gear

## Spouštění aplikace Samsung Gear


Aplikace Samsung Gear umožňuje zařízením vhodným k nošení, jako je zařízení Gear, připojení k chytrému telefonu. Tato aplikace vám umožňuje použití dalších funkcí. Pokud jsou sluchátka Circle a jiné zařízení propojeny pomocí aplikace Samsung Gear, máte k dispozici funkce, jako například přizpůsobení zvukového efektu nebo nastavení funkce oznamování.



- Aplikace Samsung Gear je k dispozici pro chytré telefony od společnosti Samsung, které mají více než 1 GB paměti a využívají operační systém Android 4.2.2 nebo vyšší.
- Pomocí aplikace Samsung Gear lze současně propojit sluchátka Circle, chytrý telefon i zařízení vhodné k nošení.
- Pokud sluchátka Circle připojíte ke dvěma chytrým telefonům, je možné pouze jeden z nich připojit pomocí aplikace Samsung Gear.
- Některé funkce nemusí být pro některá připojená zařízení k dispozici.



Na připojeném zařízení otevřete obrazovku Aplikace a klepnutím na položku **Samsung Gear** tuto aplikaci spustíte.

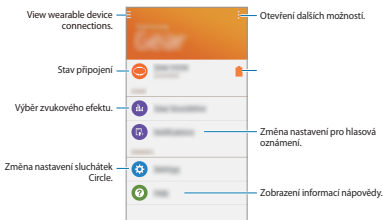

## Připojení k zařízení vhodnému k nošení

Na hlavní obrazovce aplikace Samsung Gear klepněte na položku **→ Hledat nové zařízení**. K dalšímu zařízení vhodnému k nošení se můžete připojit až poté, co se odpojíte od připojených sluchátek Circle.

## Gear SoundAlive

Vyberte zvukový efekt, nebo zvukový efekt upravte ručně.

Na hlavní obrazovce aplikace Samsung Gear klepněte na položku **Gear SoundAlive**.

Návrat na předchozí obrazovku.

Použití doporučeného nastavení.

Použití dalších možností.

Výběr zvukového efektu.



## Oznámení

Zařízení lze nastavit tak, aby vám oznamovalo zmeškané hovory a nové přijaté zprávy na připojeném zařízení prostřednictvím hlasového oznamování do sluchátek Circle. Na další oznámení můžete přejít stisknutím tlačítka Play/Talk. Chcete-li zastavit oznámení, spojte sluchátka.

Na hlavní obrazovce aplikace Samsung Gear klepněte na položku **Oznámení**, klepnutím aktivujete přepínač **Oznámení** a poté vyberte aplikace.


### Blokování oznámení

Zařízení lze nastavit tak, aby omezovalo hlasová oznámení do sluchátek Circle, když je obrazovka připojeného zařízení zapnuta.

Zaškrtněte položku **Oznamování limitů**.

### Nastavení oznámení

Sluchátka Circle lze nastavit pro příjem hlasových oznámení z aplikací s podrobnými informacemi, či bez nich.

Klepněte na položku  vedle požadovaných aplikací a vyberte možnost.

## Nastavení


Umožňuje konfiguraci sluchátek Circle a nastavení různých možností.

Na hlavní obrazovce aplikace Samsung Gear klepněte na položku **Nastavení**.

### Nastavení připojených sluchátek

Sluchátka Circle lze nastavit na ukončení hovoru či pozastavení přehrávání, když sluchátka spojíte.

Klepněte na položku **Ovládání tlesknutím** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Ovládání tlesknutím**.

Chcete-li nastavit obnovení přehrávání v zařízení, když odpojíte sluchátka, klepněte na položku  vedle položky **Ovládání médií** a vyberte možnost.

Chcete-li nastavit zařízení, aby nepozastavovalo přehrávání, když připojíte sluchátka, zrušte výběr položky **Ovládání médií**.

## Používání aplikace S Voice

Nastavte zařízení na spuštění funkce S Voice po stisknutí a podržení klávesy Přehrát/hovořit na zařízení Circle po dobu 1 sekundy.

Klepněte na položku **Ovládání hlasem** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Ovládání hlasem**.

Chcete-li nastavit, aby zařízení přijímalo nebo odmítalo hovory pomocí hlasových příkazů, zaškrtněte **Příchozí hovory**.

Chcete-li vybrat prioritní používané zařízení při hlasových příkazech, klepněte na položku **Výchozí zařízení hlasového ovládání** a vyberte možnost.



Nastavení prioritního zařízení je k dispozici pouze ve chvíli, kdy jsou sluchátka Circle současně připojena k chytrému telefonu a zařízení vhodnému k nošení.

## Použití monitoru sluchu

Zobrazuje úroveň poškození sluchu, k němuž může dojít, když se vystavujete nadměrné hlasitosti.

Měří, jak se vystavujete hlasitým zvukům, a zobrazuje výsledek jako procentní údaj na základě každodenní úrovně vystavení hluku podle směrnice určující hlučnost na pracovišti.

Klepněte na položku **Monitor hlasitosti** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Monitor hlasitosti**.

## Nastavení prioritního zařízení

Když jsou sluchátka Circle připojena ke dvěma zařízeními, lze volit prioritní zařízení pro přehrávání hudebních souborů.

Klepněte na položku **Výchozí zařízení pro přehrávání** a vyberte možnost.



Tato funkce je k dispozici pouze ve chvíli, kdy jsou sluchátka Circle současně připojena k chytrému telefonu a zařízení vhodnému k nošení.

## Uživatelská příručka

Umožňuje zobrazení informací o použití sluchátek Circle.

Na hlavní obrazovce aplikace Samsung Gear klepněte na položku **Uživatelská příručka**.

# Dodatek

## Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašich sluchátek Circle.

### Sluchátka Circle nelze zapnout

Pokud je baterie zcela vybitá, sluchátka Circle se nezapnou. Před zapnutím sluchátek Circle baterii úplně nabijte.

### Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Uživatelé nemohou vyměnit baterii v zařízení Circle. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

## **Jiné zařízení Bluetooth nemůže najít vaše sluchátka Circle**

- Ujistěte se, že jsou vaše sluchátka Circle v režimu párování funkce Bluetooth.
- Ujistěte se, že se vaše sluchátka Circle a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení Bluetooth (10 m).

## **Nelze najít jiné zařízení Bluetooth**

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že se vaše sluchátka Circle a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

## **Připojení Bluetooth se často přerušuje**

- Ujistěte se, že se mezi zařízeními nenacházejí překážky, protože by mohlo docházet ke snížení provozního dosahu.
- Ujistěte se, že se vaše sluchátka Circle a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

## **Neslyšíte ostatní mluvit**

- Upravte nastavení hlasitosti.
- Pokud není možné poslouchat zvuky na maximální hlasitosti sluchátek Circle, upravte hlasitost na připojením zařízení.



## **Během hovoru je slyšet ozvěna**

Upravte hlasitost tažením nahoru nebo dolů po dotykové ploše pro úpravu hlasitosti. Nebo se přesuňte do jiné oblasti.

## **Ostatní vás během hovoru neslyší**

Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.

## **Kvalita zvuku je nízká**

- Bezdrátové sítě se mohou odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb. Udržujte sluchátka Circle mimo dosah elektromagnetických vln.
- Ujistěte se, že se vaše sluchátka Circle a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

## **Sluchátka Circle fungují jinak, než popisuje příručka**


- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Některé funkce nelze použít, když jsou sluchátka Circle zároveň připojena ke dvěma zařízeníům.

## Vyjmutí baterie (nevyjímatelný typ)



- Tyto pokyny slouží pouze pro vašeho poskytovatele služeb nebo zástupce schválené opravy.
- Na škody či poškození způsobené neoprávněným vyjmutím baterie se nevztahuje záruka.
- Chcete-li vyjmout nebo vyměnit baterii, obraťte se na svého poskytovatele služeb nebo zástupce schválené opravy.

- 1 Otevřete krytku konektoru nabíječky a zasuňte nástroj s plochou hranou do mezery vedle konektoru nabíječky. Poté otevřete kryt nadzvednutím nástroje nahoru, jak ukazuje níže uvedený obrázek.

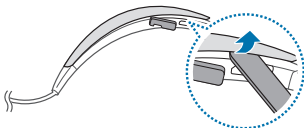


2 Sundejte kryt.




Neporaňte si při sundávání krytu nehty.


3 Odpojte konektor baterie a odstraňte pásku, jak ukazuje níže uvedený obrázek.



4 Vytáhněte baterii směrem nahoru a uřízněte kabel v místě označeném na obrázku níže.

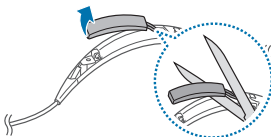

## 5 Vyjměte baterii.

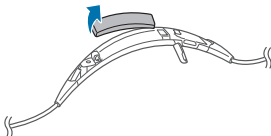

# Bezpečnostní informace

Chcete-li zabránit zranění, požáru nebo výbuchu, přečtěte si a dodržujte před použitím zařízení všechny bezpečnostní informace.



## Výstraha

- Sluchátka Gear Circle ve svých peckách obsahují magnety. Asociace American Heart Association (USA) a organizace Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (VB) varují, že magnety mohou ovlivnit fungování implantovaných kardiostimulátorů, kardioverterů, defibrilátorů, inzulinových pump nebo jiných elektrických lékařských zařízení (souhrnně „lékařských zařízení“) v okolí 15 cm (6 palců). Pokud jste uživatelem některého z těchto lékařských zařízení, **POUŽÍVEJTE SLUCHÁTKA GEAR CIRCLE AŽ PO PORADĚ SE SVÝM LÉKAŘEM.**
- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel.
- Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.
- Používejte příslušenství a potřeby schválené výrobcem.
- Se zařízením neházejte ani ho nepoškozujte.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.
- Nedovolte malým dětem nebo zvířatům zařízení žvýkat nebo cucat.
- Nedloubejte zařízením do očí, uší nebo jiných částí těla, ani ho nevkládejte do úst.



## Upozornění

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Neskladujte zařízení v blízkosti magnetických polí. Karty s magnetickým proužkem, včetně kreditních karet, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.
- Netahejte přílišnou silou za žádnou část zařízení.
- Zařízení sundávejte opatrně. Kabel sluchátek by se vám mohl omotat kolem krku.
- Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní. Zařízení by vám mohlo spadnout z krku.
- Buďte opatrní, pokud zařízení nosíte s jinými doplňky, například s náhrdelníkem.
- Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.
- Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.
- Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.
- Uchovávejte zařízení v suchu. Pokud je zařízení vystaveno působení čistě, neslané vody, pečlivě ho usušte pomocí čisté, suché látky a zanechte jej do servisního střediska Samsung.
- Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.

- Nepoužívejte zařízení během řízení vozu. Použití zařízení by mohlo odvádět vaši pozornost od prvořadé povinnosti, kterou je v té chvíli bezpečná jízda.
- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanechte je do servisního střediska Samsung.



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu při používání sluchátek, neposlouchejte dlouhou dobu zvuky s vysokou hlasitostí.

## Správný postup likvidace



Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.

## **Copyright**

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## **Ochranné známky**

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



## Prohlášení o shodě

### Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Stereofonní Bluetooth sluchátka

Model : SM-R130



### Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAR	EN 62479 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Rádio	EN 300 328 V 1.8.1 (06-2012)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení dle normy EN 50581:2012.

### Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.08.08

(místo a datum vydání)

Stephen Colclough / Zástupce pro EU

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.



Printed in Korea  
GH68-42256T Rev.1.1  
Czech. 10/2014